


Auf & Zu HENSS

Wir schaffen Ihnen Raum

ANLEITUNG ZUM ABMESSEN EINES RAUMES FÜR EINEN EINBAUSCHRANK

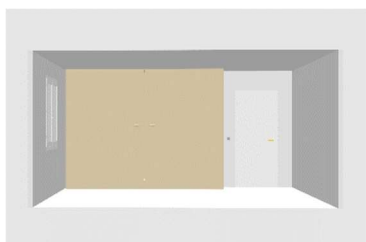


Zum Aufmass nehmen benötigen Sie folgende Hilfsmittel:

- Dieses Aufmassblatt
- Stift
- Meterstab/Massband/Distanzlaser
- Leiter

Information: Toleranz von +/- 5 cm bei den Massangaben; alle Massangaben in Zentimeter

Befolgen Sie bitte Schritt 1 bis Schritt 3 der Anleitung und tragen Sie die Masse ein. Es handelt sich bei den Rissen und Modellen um beispielhafte Raumsituationen. Sollten Ihre Räumlichkeiten so stark von den hier dargestellten Raumsituationen abweichen, dass Ihnen kein Aufmessen möglich ist, prüfen Sie bitte, ob Sie das passende Aufmassblatt verwenden. Bei geringeren Abweichungen schreiben Sie bitte einen Vermerk in das dafür vorgesehene Feld. Bei Fragen zum Aufmass wenden Sie sich bitte an +41 764 38 48 58 (CH) bzw. +43 5522 70 2 95 (AT).

SCHRITT 1

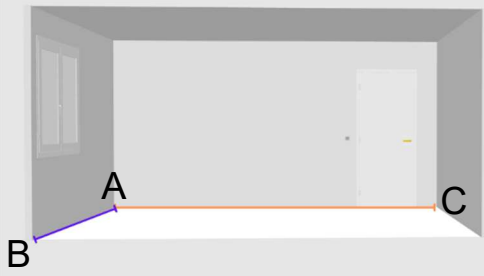Tiefe:	cm	
Breite:	cm	
 zum Schreiben hier klicken		
Anleitung: Raumtiefe: Gehen Sie zur hinteren Wand des Raumes (A) und legen Sie das Massband am Boden entlang der Wand. Stellen Sie sicher, dass das Massband flach an der Wand anliegt und gerade gehalten wird. Lesen Sie den Messwert auf dem Massband ab, wo die gegenüberliegende Wand endet (B). Tragen Sie den Messwert bei der Tabelle in die Zeile „Tiefe“ ein. Raumbreite: Starten Sie in der gleichen Ecke wie eben (A). Legen Sie das Massband am Boden entlang der im rechten Winkel angrenzenden Wand bis zu dem Punkt, wo die gegenüberliegende Wand endet (D). Achten Sie darauf, dass das Massband flach an der Wand		

T I S C H L E R E I

— ♦ — H E N S S

anliegt und gerade gehalten wird. Tragen Sie den Messwert bei der Tabelle in die Zeile „Breite“ ein.

SCHRITT 2

Raumhöhe:	cm	
Breite bis Tür:	cm	
Breite bis Lichtschalter:	cm	

Anleitung:

Raumhöhe: Steigen Sie auf eine Leiter. Halten Sie das Messgerät an die Decke **(D)** und verlängern Sie es, bis es den Boden berührt **(A)**. Tragen Sie den Messwert bei der Tabelle in die Zeile „Raumhöhe“ ein.

Breite bis Tür: Legen Sie das Messgerät am Boden entlang der Wand und messen Sie von **(A)** bis zur Aussenkante der Türe **(E)**. Messen Sie auf der Seite, auf der die Ankleide eingebaut werden soll. Tragen Sie den Messwert bei der Tabelle in die Zeile „Breite bis Tür“ ein.

Breite bis Lichtschalter: Legen Sie das Messgerät am Boden entlang der Wand und messen Sie die Raumbreite von **(F)** bis zum näherliegenden Rahmen des Lichtschalters **(G)**. Messen Sie auf der Seite, auf der der Einbauschränk eingebaut werden soll. Tragen Sie den Messwert bei der Tabelle in die Zeile „Breite bis Lichtschalter“ ein.

SCHRITT 3

Tiefe ab Fenster:	cm	

Anleitung:

Tiefe ab Fenster: Halten Sie das Messgerät entlang der Wand und messen Sie die Raumtiefe von **(A)** bis zu der Aussenkante des Fensterrahmens **(H)**. Messen Sie auf der Seite, auf der der

Einbauschränk eingebaut werden soll. Achten Sie darauf, dass Sie das Messgerät waagrecht halten. Tragen Sie den Messwert bei der Tabelle in die Zeile „Tiefe ab Fenster“ ein.

Anmerkungen: